

# **ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ SP48 ДВУХРЕЖИМНЫЙ**

## **Инструкция по подключению**



В случае направления прожектора в ремонт без кабеля подключения или крышки драйверного отсека прожектора перед началом монтажа и эксплуатации необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

Аккуратно демонтируйте старый резиновый уплотнитель с крышки драйверного отсека прожектора, не повредив окрашенную поверхность. Перед нанесением нового резинового уплотнителя необходимо тщательно очистить крышку от остатков клеевого слоя старого уплотнителя. Допускается использовать ветошь, смоченную в уайт-спирите.



Наклейте резиновый уплотнитель на крышку драйверного отсека, предварительно сняв белую защитную пленку. **Наклеивание резинового уплотнителя производить на осушенную и обеспыленную поверхность крышки.**




Убедитесь в качественном прилегании уплотнителя.



Убедитесь в плотном прилегании и целостности паронитовой прокладки вводной герметичной муфты и герметичности муфтового соединения (отсутствие механических повреждений, трещин, сколов).



Окончания проводов подключения должны быть зачищены от изоляции на 7-8мм, залужены припоем типа ПОС-61 или аналогичным. Убедитесь в целостности изоляции проводов выше места зачистки, при необходимости укоротите провода с повторной зачисткой и лужением.

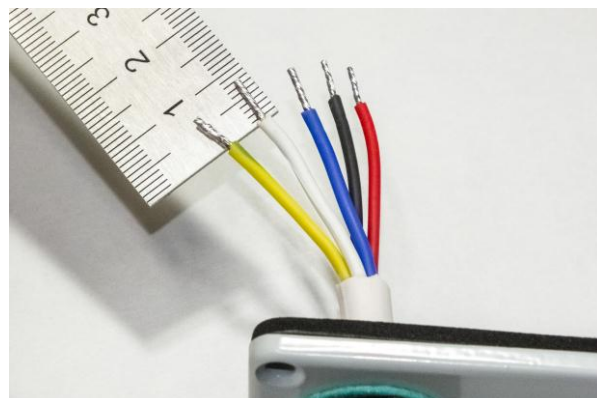

Подключите провода цепи питания и цепи управления согласно цветовой маркировке, в соответствии с приведенным рисунком. Для монтажа провода в клеммную колодку нажмите на фиксатор клеммной колодки и вставьте провод до упора.



Убедитесь в том, что изоляция каждого из проводов на 1-2мм заходит в клеммные колодки и осуществлена надежная фиксация.



Ориентируйте крышку драйверного отсека так, чтобы ввод находился напротив клеммной колодки. Перед закрытием крышки максимально утопите кабель в гофротрубу для исключения перехлёстывания и пережима проводов в драйверном отсеке прожектора.



Приложите крышку и наживите  
4 комплектных винта М3,5х12.



Затяните винты по диагонали с моментом  
1,2 н/м. Убедитесь в равномерном  
прилегании резинового уплотнителя.



Обращаем ваше внимание, что эксплуатация прожектора не допускается в случаях:

- утраты крепежных элементов крышки драйверного отсека;
- повреждения вводной герметичной муфты;
- нарушения целостности гофротрубы;
- нарушения герметизации;
- механических повреждений корпуса прожектора.

По вопросам оказания технической консультации, **безвозмездной** поставки утраченных запасных частей можете обратиться по тел. (473)296-98-41, 296-98-42, а также по электронной почте: [support@bazis.vrn.ru](mailto:support@bazis.vrn.ru)

ООО «БАЗИС», 394063 г.Воронеж, Ленинский пр-т д.160а, офис 306.